


CULION

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Warmkast

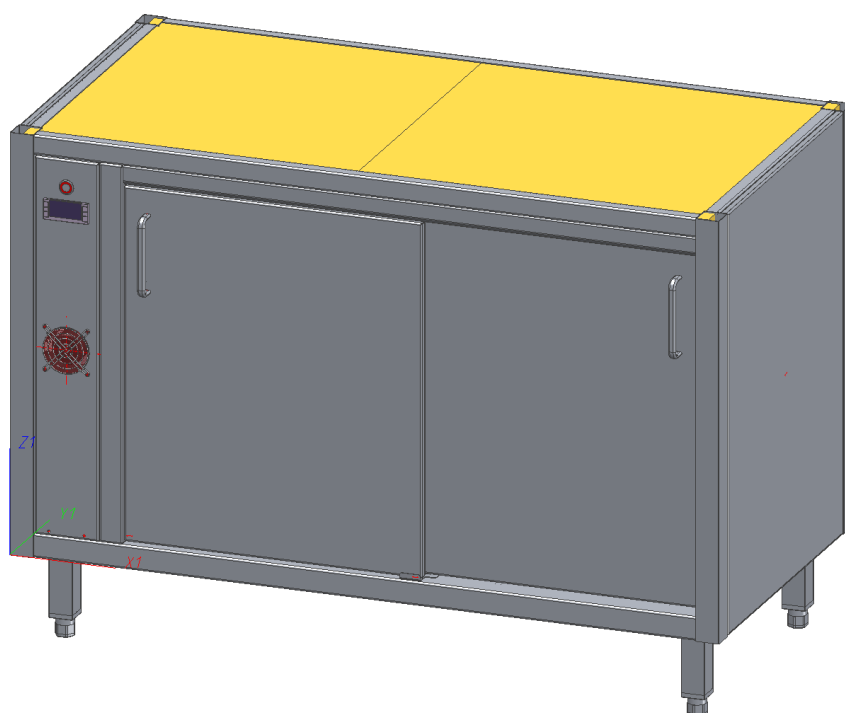

Gebruikershandleiding
van de
Warmkast

>> Belangrijk! <<

Lees voor gebruik deze handleiding, dit voorkomt schade

Versie: 5.2

Uitgave: Kampen, Jun, 2025

Culion B.V.

Gildestraat 12

8263 AH Kampen

info@culion.com

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt,
zonder schriftelijke toestemming van CULION B.V.

1 Inhoudsopgave

1	Inhoudsopgave.....	3
2	Voorwoord.....	4
3	Waarschuwingen.....	4
3.1	Niet toegestaan gebruik	5
3.2	Aanbevolen gebruik.....	5
3.3	Transportschade	5
3.4	Electrische aansluitingen.....	5
4	Installeren.....	6
5	In gebruik nemen.....	7
5.1	In werking stellen	7
5.2	Instellen temperatuur.....	8
5.3	Reinigen.....	9
6	Storing en vervangingslijst.....	9
6.1	Stroomkringschema	10
7	Afmetingen	11
8	Aantekeningen	11

2 Voorwoord

De Culion warmkast is uitermate geschikt voor het gebruik in restaurants, cateringbedrijven, kantines en grootkeukeninstellingen.

De warmkast is voorzien van 1 compartiment met tussenschap en alleen geschikt voor het opwarmen van borden. Zowel binnen als buitenzijde is gemaakt van RVS, AISI 304 type 18/10.

Het schakelpaneel is voorzien van een aan-uit schakelaar en regelbare temperatuur instelling. De warmkast is stekkerklaar (snoer is $\pm 2,5$ meter).

In deze handleiding staan een aantal symbolen, deze hebben de volgende betekenis:

-  : Opmerking
-  : Let op
-  : Waarschuwing

3 Waarschuwingen

-  Gebruik bij het reinigen nooit sterk alkalische middelen als ovenreinigers.
-  Het schakelpaneel nooit afspuiten met water onder druk.
-  Tijdens of kort na het gebruik kunnen bepaalde delen zeer heet zijn.
-  Storingen alleen laten uitvoeren door een erkend installateur.

3.1 Niet toegestaan gebruik

Het is niet toegestaan om de warmkast op andere wijze te gebruiken dan in deze handleiding wordt aangegeven. De warmkast is uitsluitend bedoeld voor de in deze handleiding of de brochure vermelde producten. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of ongevallen veroorzaakt door gebruik van deze warmkast op andere wijze dan in deze handleiding wordt aangegeven, het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding of het negeren van de waarschuwingen in deze handleiding.

3.2 Aanbevolen gebruik

De warmkast wordt uitsluitend gebruikt voor het warmhouden van borden.

3.3 Transportschade

Pak het product uit de verpakking en controleer of er tijdens het transport schade is opgetreden. Meld eventuele schade direct bij uw verzekeringsbedrijf, de leverancier of de fabrikant.

3.4 Elektrische aansluitingen

De warmkast werkt op een voltage van 230 V/ 50 Hz (enkelfase). Het stopcontact moet zijn geaard.



Let op: Deze warmkast is uitgerust met een **warmtebeveiliging** (thermostatische begrenzer) die de stroomtoevoer onderbreekt zodra een temperatuur van 135°C wordt overschreden. Dit dient als aanvullende beveiliging tegen oververhitting.

4 Installeren

1. De warmkast waterpas stellen en aansluiten op stroombron 230V

4.1 Warmtebeveiliging (Temperatuurbegrenzer 135°C)

Om de veiligheid van de gebruiker en het apparaat te waarborgen, is deze warmkast uitgerust met een **warmtebeveiliging**. Dit betreft een **mechanische temperatuurbegrenzer** die bij een inwendige temperatuur van **135°C** de stroomtoevoer naar het verwarmingselement onderbreekt.

Functie:

De begrenzer is een beveiliging tegen oververhitting. Deze treedt in werking bij abnormale temperatuurooploop, bijvoorbeeld door een defecte ventilator. Door deze toevoeging voldoet de warmkast aan verhoogde veiligheidseisen en wordt schade aan onderdelen voorkomen.

Let op:

- De warmtebeveiliging is niet automatisch resetbaar.
- Indien de beveiliging is geactiveerd, zal de kast niet meer opwarmen ondanks correcte instellingen op het display.
- De begrenzer moet dan door een erkend installateur worden gecontroleerd en handmatig gereset of vervangen.
- Probeer nooit zelf de beveiliging te resetten of te overbruggen.

Onderhoudsadvies:

Laat bij periodiek onderhoud door een installateur ook de werking van de temperatuurbegrenzer controleren.

5 In gebruik nemen

5.1 In werking stellen

1. Voor het eerste gebruik de warmkast reinigen. (zie 6.1)
2. Sluit de warmkast aan door de geaarde stekker in een geaard stopcontact te steken (230 volt, 50Hz)
3. Sluit de deuren van de warmkast.
4. Druk de schakelaar in.

De warmkast zal gaan opwarmen naar de ingestelde temperatuur van 65 °C

Voor het wijzigen van de temperatuur zie hoofdstuk 5.2



5.2 Instellen temperatuur

De ingestelde temperatuur uitlezen en wijzigen kan met behulp van het digitale display op het bedieningspaneel.

De ingestelde temperatuur uitlezen:

Druk kortstondig op de set  -knop, het ledje linksboven de knop gaat knipperen. Het display geeft de ingestelde temperatuur (het setpunt) weer.



Na 5 seconden schakelt het display automatisch terug naar de temperatuur in de warmkast.

Een andere temperatuur instellen:

1. Druk meer dan 3 sec. op de set  -knop en het display geeft de ingestelde temperatuur (het setpunt) weer.
2. Druk op de  -knop of  -knop totdat de gewenste temperatuur in het display staat aangegeven. Druk weer op de set  knop of wacht 10 seconden, daarna wordt automatisch de nieuwe ingestelde temperatuur in het geheugen opgeslagen.

5.3 Reinigen



Nooit reinigen met agressieve middelen (chloor, ammonia)!



Tijdens of kort na het gebruik kunnen bepaalde delen zeer heet zijn.



Het schakelpaneel nooit afspreken met water onder druk

6 Storing en vervangingslijst

Mogelijke storingen kunnen verholpen worden door onderstaande onderdelen te vervangen.


Warmtekast warmt niet op

Mogelijke oorzaak: De warmtebeveiliging is geactiveerd (oververhitting).

Oplossing: Laat een erkend installateur de beveiliging controleren en indien nodig vervangen.

Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting / Opmerkingen
31.02.0010	Display	
32.00.3180	Drukschakelaar	
43.15.9910	Rooster R75	Schakelpaneel
33.00.1230	Warmkastelement	2.5KW
43.16.0010	Ventilator groot	Achter element
43.15.1075	Ventilator klein	Schakelpaneel
41.20.0020	Beugelgreep	
41.50.1220	Loopwiel	
71.21.004	Wielbeugelplaat	
32.00.8140	Warmtebeveiliging	Begrenzer 135°C 1-polig

6.1 Stroomkringschema

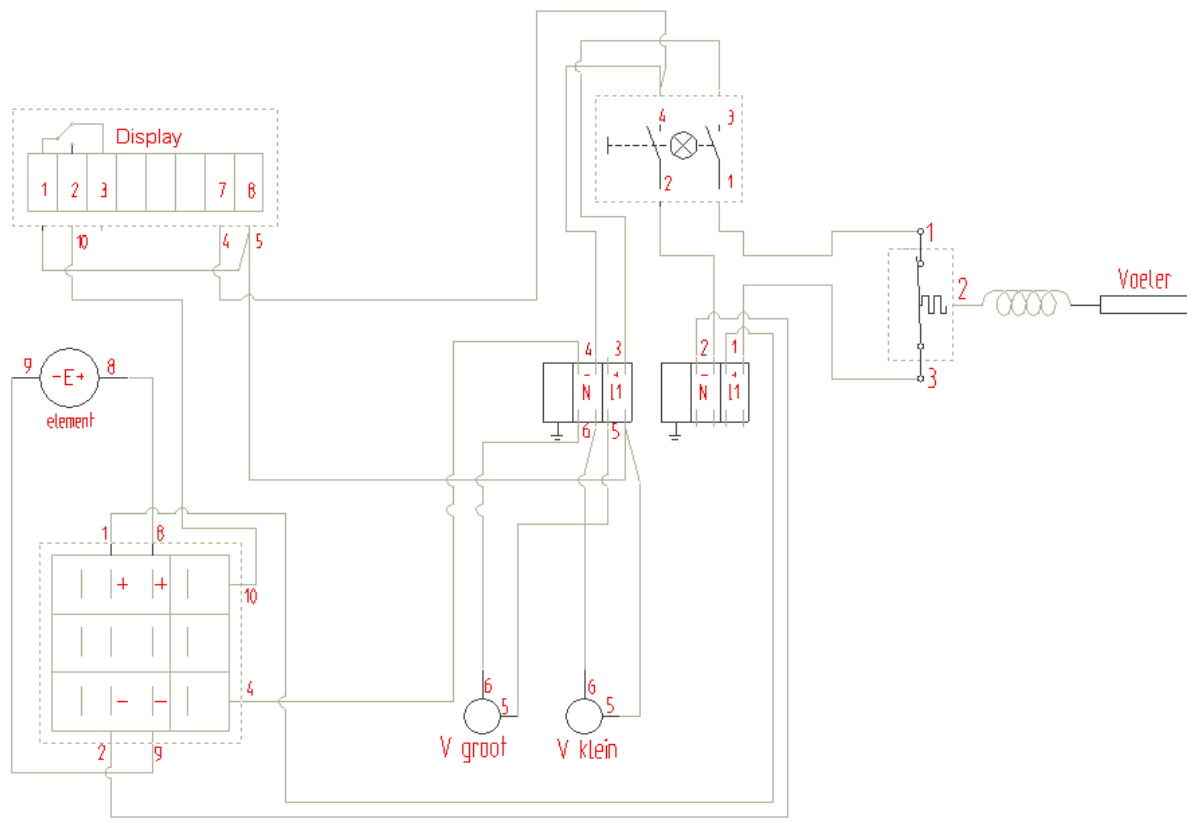

7 Afmetingen

In overleg

8 Aantekeningen

[illegible]